

Typenschlüssel : Konfiguration

### CFG-BTV30.2P

Konfiguration für Visualisierungs-Bedienterminal BTV30.2P

INN 45.08-30-24

1999-08-09

Kurztext-Spalte	Steckplatznr.																																						
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10																													
Beispiel:	C	F	G	B	T	V	3	0	.	2	P	-	T	M	-	N	N	-	N	N	-	N	N	-	N	N	-	N	N	-	N	N	-	N	N	-	1	T	

1. **Gegenstandsgruppe**
  - 1.1 Konfiguration . . . = CFG
2. **Produktgruppe**
  - 2.1 BTV30.2 . . . . . = BTV30.2
3. **Funktionsart**
  - 3.1 PC . . . . . = P
4. **Steckplatz 3..10**

zusätzl. Einsteckk.	Bezeichnung	Bus	Code	
	Tastaturschnittstelle	PC104	TC	①
	Ethernetkarte PCM-E01.1	ISA	1T	②
	Steckplatz nicht bestückt	-	NN	

- ① Tastaturschnittstelle (TC) muß immer auf Steckplatz S3 bestückt werden.
- ② Ethernetkarte (1T) muß immer auf Steckplatz S10 bestückt werden.


Allgemein gilt:

- a) Steckplatz S1 wird immer mit PC-Modul bestückt und ist nicht im Typenschlüssel enthalten.  
Steckplatz S2 wird immer mit Schnittstelle für Maschinenfunktionstasten (TM) bestückt.
- b) Baugruppen, die auf den ISA-Bus vom BTV30.2 aufgesteckt werden, beginnen mit einer Zahl (z.B. 1T).  
Alle anderen Baugruppen, die auf den PC104-Bus aufgesteckt werden, beginnen mit einem Buchstaben (z.B. TC).

5. **Normative Verweisung**

Norm	Titel
INN 48.20-30-2	Typenschlüssel : Bediengerät, BTV30.2
INN 48.74-1-1	Typenschlüssel : PC-Zubehör, PCM-E01.1

**Bildbeispiel:** CFG-BTV30.2

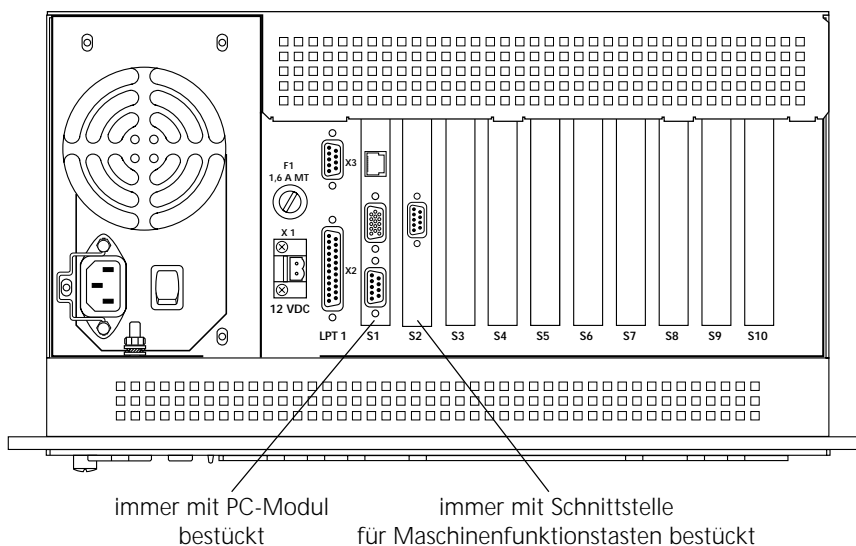

"Schutzvermerk DIN 34 beachten" - "Copyright reserved"

Dok. INN-45-08-T30-24-M01-CFG.fh8



